

発熱&マスク着用状況を素早く検知し、ゲートでブロック！

検温ゲートシステム

マスク着用状況を検知し
音声で警告通知！



新型コロナウイルスの
集団感染予防に！




1




人が測る必要が無くなり、
従業員の**感染リスクを低減！**

2

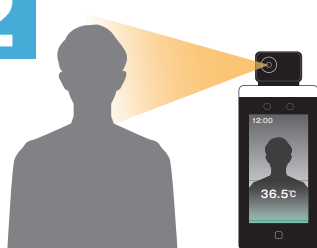

非接触での検温と、
自動の入退場で**衛生的！**

3

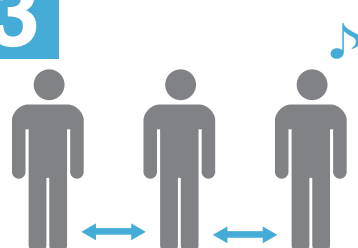


コンパクト設計のゲートの
複数設置で、**混雑を抑制！**

詳細は裏面をご覧ください。

サーモカメラ+入退場ゲートの導入で 非接触の検温で入退場！

システムフロー

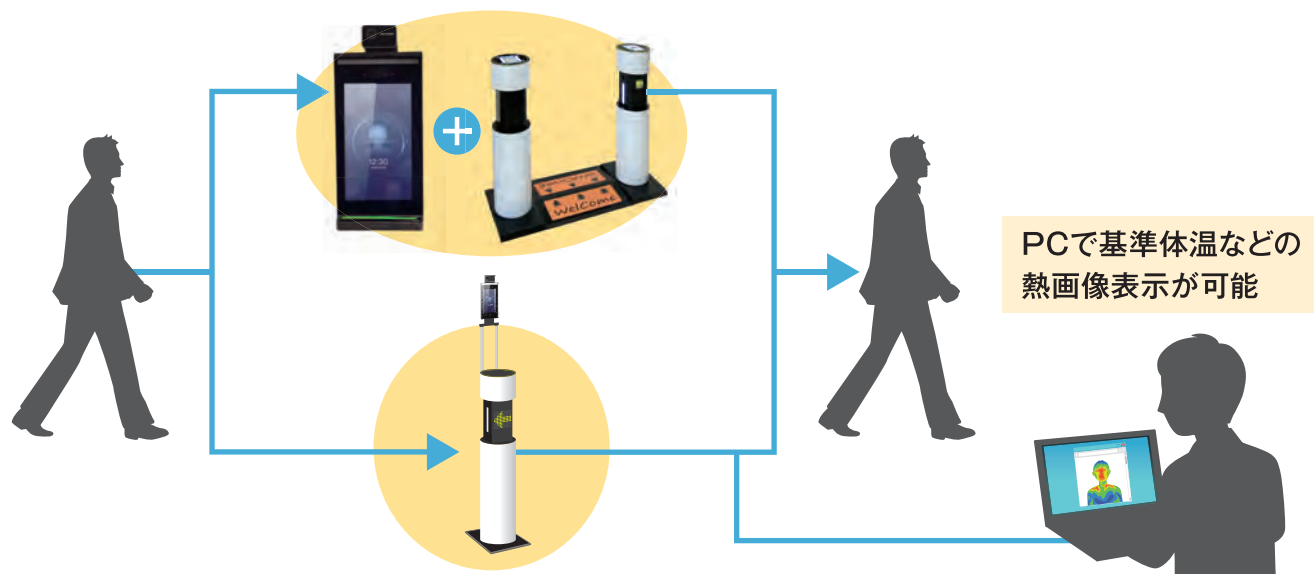

① ゲート通過前に検温をします。

② 警報体温以下と認識された場合
入退場が可能になります。

対応ゲート



fゲート

透明感を打ち出した入退場ゲート。
本体幅がスリムで、エントランスス
ペースを有効に活用できます。



eゲート

バリアフリー設計の入退場ゲート。
省スペースでコストパフォーマンス
に優れています。



PitSat

置くだけの簡単設置、工事いらずの
入退場ゲート。フラップレスでス
ムーズな通行が実現できます。



Fleming

回転アーム式の入退場ゲート。ロー
コストで本格的な入場管理システム
を構築。

私たちFujitakaが、お客様に合った入退場ゲートをご提案致します！お気軽にご相談ください。

●問い合わせは



株式会社 はとバスエージェンシー

東京都大田区平和島5-4-1

☎ 03-3298-5573 担当者 栗城・岩澤

●製造元



株式
会社

Fujitaka® [通称 フジタカコーポレーション]



検温ゲート資料

2021年1月

株式会社 はとバスエージェンシー


検温ゲートはこのようなお悩みを解決します。



ガンタイプの検温は感染のリスクがあり改善したい。




検温機は置いたが、検温実施したのか不明。

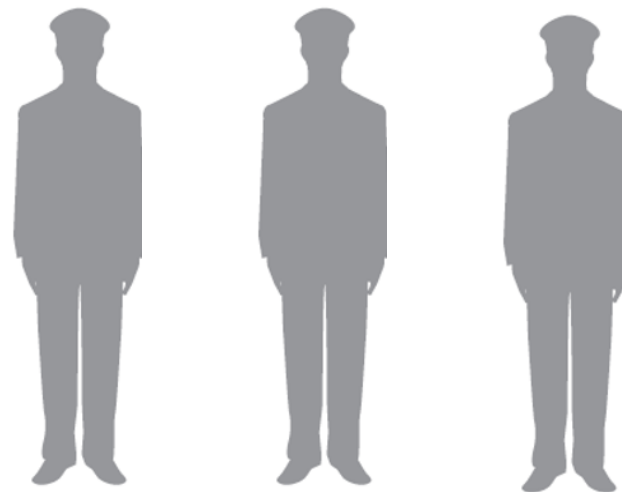

検温に人員が割かれている。

入場ゲート機×サーモグラフィカメラ 運用イメージ


入館者の体表面温度の検温可否に応じてゲートの開閉を行うことで**無人化**を実現、**利用者・従業員の感染症リスク**を減らします。

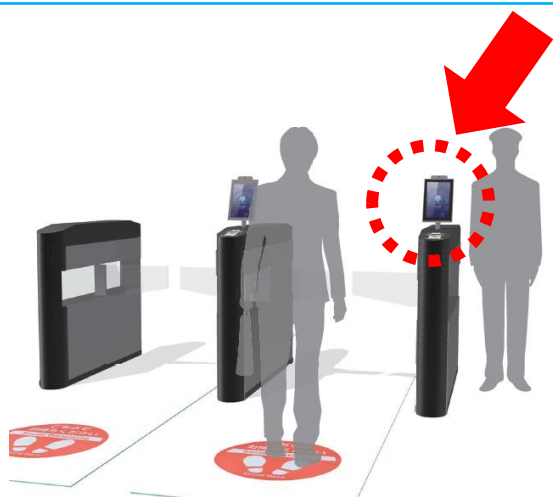

①ゲートの検温機前に立ち止まります。



②検温機画面に顔全体が写るようカメラをのぞく。

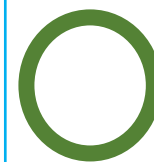



マスク着用が確認でき、**体温が正常**な範囲内であればゲートが開きます。



マスク不着用、もしくは**体温が異常**の場合ゲートは開きません。お近くの係りにお問い合わせください。

サーモグラフィカメラ仕様

HIKVISION製DS-K1TA70MI-T

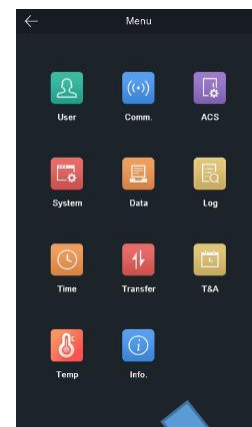
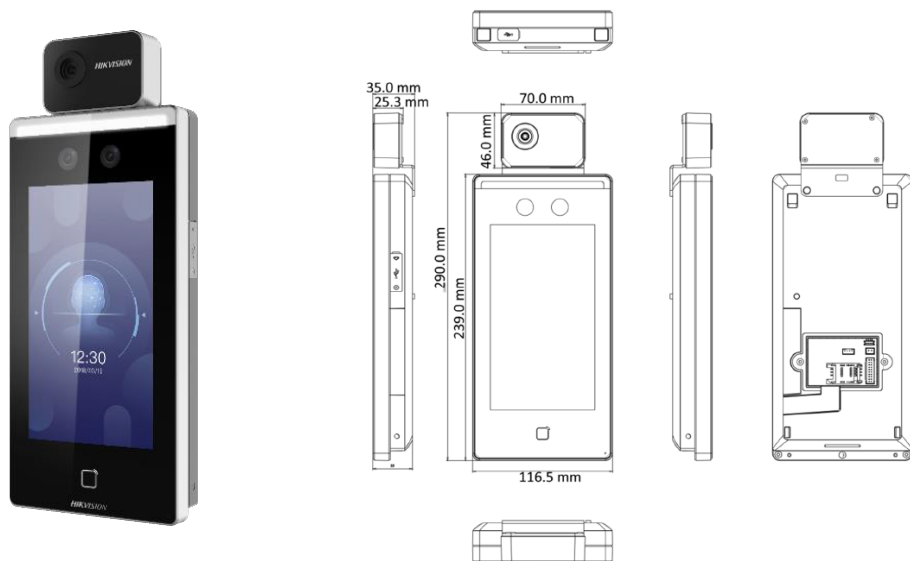


正常

異常

マスクなし

機器仕様	
イメージセンサー	酸化バナジウム非冷却センサー
測定温度範囲	+30° C ~ +45° C
測定精度	±0.5° C
測定距離	0.5m~1.5m
画面	7インチタッチスクリーン
電源	DC12V/2A
動作温度環境	0°C ~ +50°C、温度測定時:+10°C ~ 35°C
動作湿度環境	10% ~ 90% (結露がないこと)
設置環境	屋内 及び 無風環境での使用

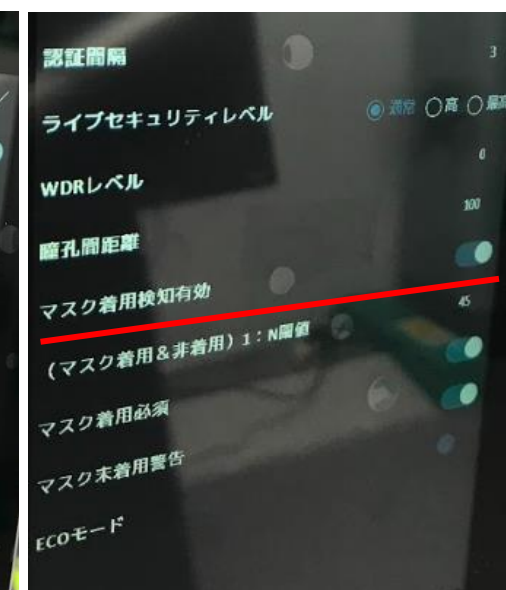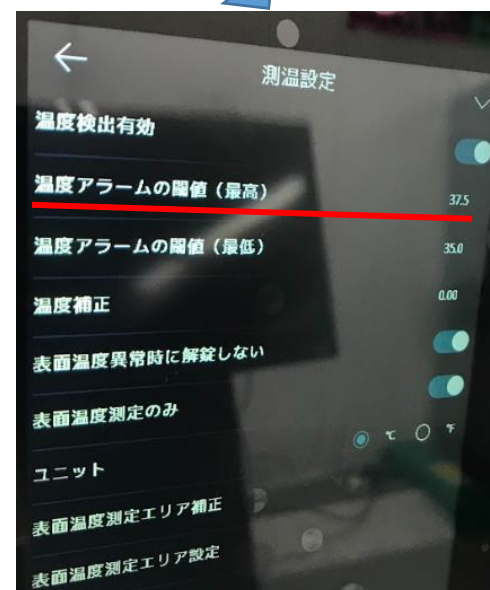

ゲート機ラインナップ

fゲート : SGF-1215	eゲート : SGF-900	Fleming : FG-TRN-03	Pit Sat : SGF-200
			
W900(1,200)×H900×D1,200 (mm) ※()内の数値は車いす仕様の場合(オプション) 透明感を打ち出した入退場ゲート。 <u>スタイリッシュデザイン</u>の中に優れた耐候性を兼ね備え、エンタランスのセキュリティとイメージアップを実現致します。	W800(1,150)×H925×D900(mm) ※()内の数値は車いす仕様の場合(オプション) 大型ゲートに比べ、格段に<u>小さなボディを実現</u>。各種公共施設の小さなスペースにも設置が可能です。	W630×H900×D1,000(mm) ※バーの長さ含む ローコストで本格的な入場管理システムを構築。カウンターも標準装備。部品の供給も安心いただける<u>純国産の回転式ゲート</u>です。※車いす、ベビーカーご利用者様は別途専用口を設けてください。	W1,000×H900×D450(mm) <u>フラップレス</u>でスムーズな入退場が可能!簡易な入退場の管理、無断侵入などの抑止、小スペースに設置したい場合などにオススメです。<u>重量約45Kg</u>で簡単に<u>移動可能</u>です。※双方向運用の場合、フリー退場機能は利用不可。2020年10月現在。

検温ゲート機 設置事例

京都府内病院様



検温作業にお困りの場合はお気軽にご相談ください。

設置可否、お値段等につきましては、現地調査後（無料）お見積り差し上げます。
あらかじめご了承ください。

お問合せは



株式会社 はとバスエージェンシー

東京都大田区平和島5-4-1

☎03-3298-5573 担当者 栗城・岩澤